

BEDIENELEMENTE DER VORDERSEITE

1. LAUTSPRECHERSCHALTER (SPEAKERS)

ZWEI LAUTSPRECHERPAARE KÖNNEN ANGESCHLOSSEN UND IN FOLGENDEN KOMBINATIONEN GESCHALTET WERDEN:

"OFF": LAUTSPRECHER AUSGESCHALTET (KOPFHÖRERBETRIEB MÖGLICH)

"A": LAUTSPRECHERPAAR A EINGESCHALTET

"B": LAUTSPRECHERPAAR B EINGESCHALTET

"A+B": BEIDE LAUTSPRECHERPAARE EINGESCHALTET

2. KLANGREGLER BÄSSE (BASS)

BEIDE KANÄLE WERDEN GLEICHZEITIG GEREGLT

3. KLANGREGLER HÖHEN (TREBLE)

BEIDE KANÄLE WERDEN GLEICHZEITIG GEREGLT

4. LAUTSTÄRKEREGLER (VOLUME)

DREHUNG IM UHRZEIGERSINN VERGRÖßERT DIE LAUTSTÄRKE IN BEIDEN KANÄLEN

5. BALANCE-REGLER (BALANCE)

MIT DIESEM REGLER KANN DIE LAUTSTÄRKE ZUGUNSTEN DES RECHTEN ODER LINKEN KANALS VERÄNDERT WERDEN. MITTENSTELLUNG (12 UHR) BEDEUTET GLEICHE VERSTÄRKUNG IN BEIDEN KANÄLEN

6. EINGANGSWAHLSCHALTER (SELECTOR)

PHONO: PLATTENSPIELER, ANGESCHLOSSEN AN DIE PHONO-BUCHSEN

TUNER: RUNDFUNKEMPFANGSTEIL, ANGESCHLOSSEN AN DIE TUNER-BUCHSEN

AUX: ZUSÄTZLICHE PROGRAMMQUELLE, ANGESCHLOSSEN AN DIE AUX-BUCHSEN

7. MIKROFON-MISCHREGLER (MIC MIXING)

MIT DIESEM REGLER KANN EIN MIKROFON UNABHÄNGIG VOM DEM HAUPTLAUTSTÄRKEREGLER (PUNKT 4) EINGEBLENDET WERDEN

8. MIKROFON-BUCHSE (MIC INPUT)

EINGANGSBUCHSE FÜR MIKROFON MIT KLIMKENSTECKER, DAS MIKROFON-SIGNAL (MONO) KANN DEM SIGNAL JEDER ANDEREN QUELLE (PUNKT 6) ZUGEMISCHT WERDEN

9. TONBANDWAHLSCHALTER (TAPE MONITOR)

AN DEN VERSTÄRKER KÖNNEN GLEICHZEITIG ZWEI TONBANDGERÄTE ANGESCHLOSSEN WERDEN. MIT DIESEM SCHALTER WIRD GERÄT A ODER B ZUR WIEDERGABE ODER HINTERBANDKONTROLLE BEI AUFNAHME EINGESCHALTET

10. BANDKOPPIE (TAPE DUBBING)

MIT HILFE DIESES SCHALTERS IST ES MÖGLICH, TONBANDKOPPIEN ANZUFERTIGEN. STELLUNG A-B: ZUM ÜBERSPIELEN VON GERÄT A AUF GERÄT B

STELLUNG B-A: ZUM ÜBERSPIELEN VON GERÄT B AUF GERÄT A

WÄHREND DES ÜBERSPIELENS SIND DIE AUFNAHMELEITUNGEN VON ALLEN ANDEREN PROGRAMMQUELLEN ABGETRENNT, DIE NEUE AUFNAHME KANN JEDOCH "HINTERBAND" ABGEHÖRT WERDEN

11. GEHÖR-RICHTIGE LAUTSTÄRKEREGLUNG (LOUDNESS)

IN STELLUNG "ON" WERDEN BEI GERINGER LAUTSTÄRKE BÄSSE UND HÖHEN ANGEHOHEN, DAMIT ERFOLGT EINE ANPASSUNG AN DIE HÖRKENNLINIE DES MENSCHLICHEN OHRES. IN STELLUNG "OFF" IST DER FREQUENZGANG BEI JEDEM LAUTSTÄRKEGRAD LINEAR

12. BETRIEBSARTENSCHALTER (MODE)

ZUR WAHL DER BETRIEBSART STEREO ODER MONO

13. RUMPELFILTER (SUBSONIC)

IN STELLUNG "ON" WERDEN SEHR TIEFE FREQUENZEN, WIE Z.B. DAS RUMPELN DES PLATTENSPIELERS UNTERDRÜCKT

14. KOPFHÖRERANSCHLUSS (PHONES)

FÜR KOPFHÖRER MIT KLIMKENSTECKER UND EINER IMPEDANZ ZWISCHEN 8 UND 2000 OHM. BESTE ERGEBNISSE BEI IMPEDANZEN ZWISCHEN 200 UND 400 OHM


15. NETZSCHALTER (POWER)

EIN/AUS SCHALTER

16. KONTROLLAMPE

LEUCHTET, WENN DER VERSTÄRKER EINGESCHALTET IST



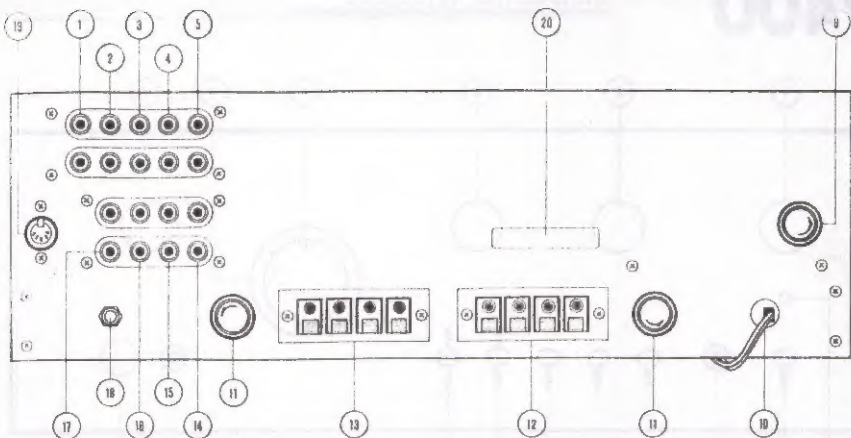

ANSCHLÜSSE AUF DER ROCKSEITE

PHONO-EINGANG (PHONO)
FÜR PLATTENSPIELER MIT MAGNETSYSTEM
EMPFÄNGER-ANSCHLUSS (TUNER)
EINGANG FÜR DEN RECHTEN UND LINKEN
KANAL VON EINEM RUNDFUNKEMPFANGS-
GERÄT (TUNER)

3. RESERVE-EINGANG (AUX)
AN DIESEN STEREO-EINGANG KÖNNEN ZU-
SÄTZLICHE, HOCHPEGELIGE PROGRAMMQUEL-
LEN, WIE DRITTES TONBANDGERÄT, PLAT-
TENSPIELER MIT KERAMIKSYSTEM, FERN-
SEHGERÄT U.Ä., ANGESCHLOSSEN WERDEN.
BE MONO-QUELLEN IST DER BETRIEBSAR-
SCHALTER (12) AUF MONO ZU STELLEN

**4. ENDVERSTÄRKEREINGANG UND VORVER-
STÄRKERAUSGANG (MAIN INPUT + P.A. OUT)**
DIE AUSGÄNGE DER VORVERSTÄRKER SIND
FÜR DEN NORMALBETRIEB DURCH ZWEI BRÜ-
CKENSTECKER (U-BÜGEL) MIT DEN EINGÄ-
NGEN FÜR ENDVERSTÄRKER VERBUNDEN. NACH
DIESEM NIMMEN DIESER BÜGELSTECKER KÖNNEN
ANDERE ENDVERSTÄRKER, FREQUENZ-
KORREKTUR, EQUALIZER O.Ä. ZWISCHEN VOR-
UND ENDVERSTÄRKER EINGESCHLEIFT
WERDEN

5. NETZSICHERUNG (POWER FUSE)
FÜR DEN BETRIEB AM 220/240 V-Netz IST
EINE 2,5 A SICHERUNG EINGESETZT. AM
110/120 V-Netz MUSS EINE 4 A SICHERUNG
VERWENDET WERDEN

10. NETZANSCHLUSSSCHNUR (AC INPUT)

**11. LAUTSPRECHER-SICHERUNGEN (SPEAKER
FUSES)**

DIE ENDSTUFEN SIND ZWEIFACH GESICHERT:
A) ELEKTRONISCH GEGEN ÜBERLASTUNG
B) MIT FLINKEN SICHERUNGEN 3,5 A
GEGEN KURZSCHLUSS

DIESE FLINKEN SICHERUNGEN DÜRFEN NICHT
DURCH SICHERUNGEN MIT HÖHEREN WERTEN
ERSETZT WERDEN. ZUM SCHUTZ VON LAUT-
SPRECHERN MIT GERINGERER BELASTBARKEIT
KÖNNEN GGF. SICHERUNGEN MIT NIEDRI-
GEREN WERTEN EINGESETZT WERDEN. FRA-
GEN SIE IM ZWEIFELSFALL IHREN HÄNDLER

12. LAUTSPRECHERAUSGANG A (SPEAKER A)

13. LAUTSPRECHERAUSGANG B (SPEAKER B)

ACHTEN SIE DARAUF, DASS ALLE LAUT-
SPRECHER PHASENRICHTIG ANGESCHLOSSEN
SIND. ES KÖNNEN LAUTSPRECHER MIT IM-
PEDANZEN ZWISCHEN 4 UND 16 OHM VER-
WENDET WERDEN.

ACHTUNG: WENN ZWEI LAUTSPRECHERPAARE
ANGESCHLOSSEN WERDEN, MUSS JEDER LAUT-
SPRECHER EINE MINDEST-IMPEDANZ VON
8 OHM HABEN! UM LEISTUNGSVERLUSTE IN
DEN LAUTSPRECHERZULEITUNGEN ZU VERMEI-

DEN, SOLLTEN FOLGENDE EMPFEHLUNGEN
FÜR DIE LEITUNGSDURCHMESSER BEACHTET
WERDEN:

LEITUNGSLÄNGE BIS 12 M: DURCHMESSER
0,75 MM
LEITUNGSLÄNGE ÜBER 12 M: DURCHMESSER
1,5 MM
LEITUNGSLÄNGE ÜBER 30 M: DURCHMESSER
2,5 MM

**14. BANDWIEDERGABE A
(TAPE RECORDER A IN)**
EINGANGSBÜCHSE FÜR DAS WIEDERGABE-
SIGNAL VON TONBANDGERÄT A

**15. BANDAUFNAHME A
(TAPE RECORDER A OUT)**
AUSGANGSBÜCHSE FÜR AUFNAHME AUF GE-
RÄT. DIE STELLUNG DER FILTER, KLANG-
REGLER UND LAUTSTÄRKEREGLER IST OHNE
BEDEUTUNG FÜR DAS AUFNAHME-SIGNAL

**16. BANDWIEDERGABE B
(TAPE RECORDER B IN)**
EINGANGSBÜCHSE FÜR DAS WIEDERGABE-
SIGNAL VON GERÄT B

**17. BANDAUFNAHME B
(TAPE RECORDER B OUT)**
AUSGANGSBÜCHSE FÜR AUFNAHME AUF
GERÄT B. SIEHE AUCH 15

18. GERÄTEERDUNG (GND)
EIN EVENTUELL AUPTRETENDES BRUMMEN
KANN UNTER UMSTÄNDEN DURCH EINE ZU-
SÄTZLICHE ERDVERBINDUNG ZWISCHEN DEN
EINZELNEN GERÄTEN BESEITIGT WERDEN

19. TONBANDGERÄTE-DIN-BÜCHSE (REC/PB)
NORMBÜCHSE FÜR AUFNAHME UND WIE-
DERGABE (STEREO)

DIE STIFTBELEGUNG ENTSPRICHT DER DEUT-
SCHEN NORM (DIN 41523). DIESE BÜCHSE
IST DEN 4 BÜCHSEN FÜR TAPE RECORDER B
PARALLELGESCHALTET UND LIEFERT NACH
DIN EINE GERINGERE AUSGANGSSPANNUNG

20. FABRIKATIONS-SERIENNUMMER